



VIDEOPROJECTEUR – EPSON EMP-X3

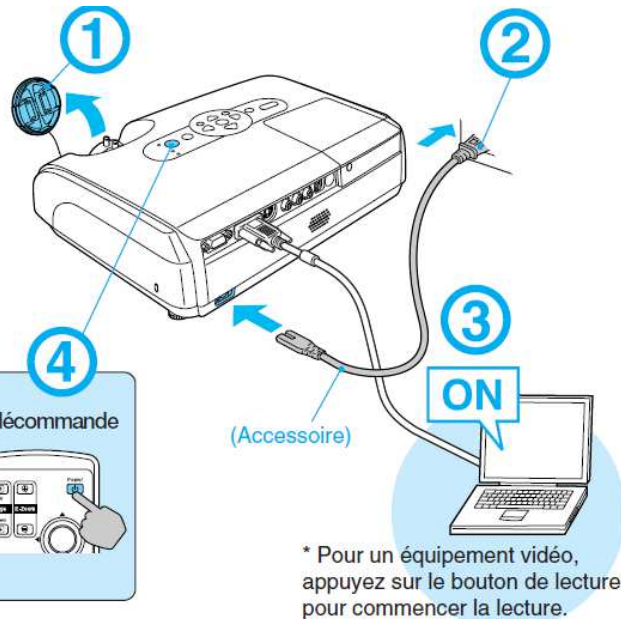


- Si la fonction "Direct Power On" est activée, l'appareil se met en marche quand le cordon secteur est branché.
- Lorsque l'altitude est supérieure à 1 500 mètres (environ), assurez-vous que le paramètre "Mode haute alt." est activé.

Guide de l'utilisateur
"Menu Avancé"

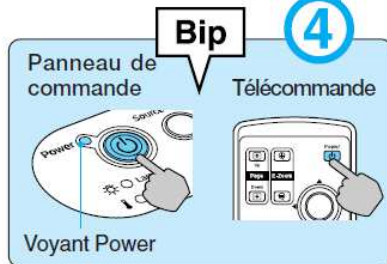

1. Enlever le cache du projecteur
2. Brancher l'appareil sur le secteur
3. Connecter le PC au projecteur avec le câble de connexion

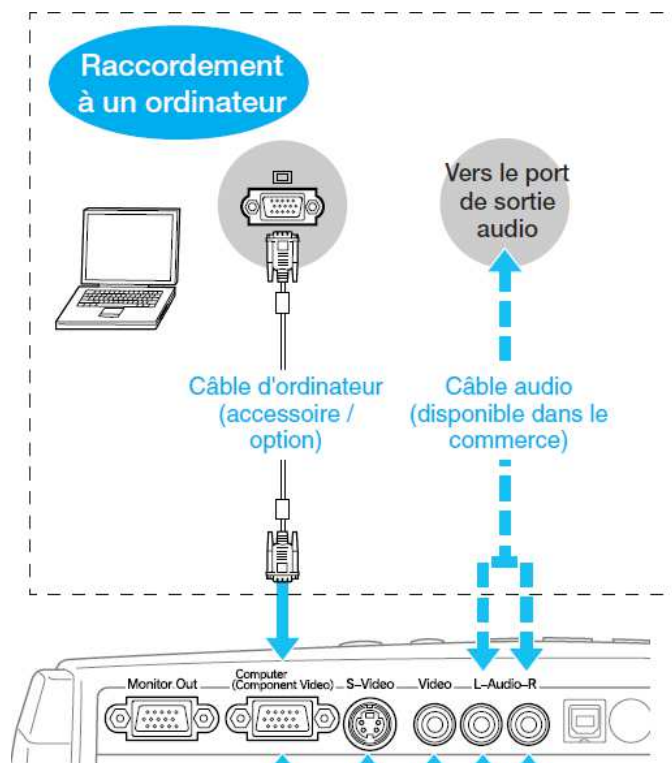

Mise hors tension du projecteur

- 1 Éteignez tous les équipements raccordés.
- 2 Appuyez deux fois sur sur la télécommande ou sur le panneau de commande.
- 3 Lorsque vous avez entendu le double "bip" sonore de confirmation, débranchez le cordon secteur. Le projecteur consomme du courant même s'il est éteint.
- 4 Remettez en place le cache de l'objectif.

* Si vous allumez le projecteur directement après l'avoir éteint, la projection débutera un peu plus tard que d'habitude.